

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ LT-2330 LED

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


Светильники аварийного освещения LT-2330 LED (далее по тексту - светильники) непостоянного горения на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы предназначены для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание светильников осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В, частотой 50 Гц.

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Количество светодиодов в светильнике, шт	30
2	Сила света, мКд	30x2500
3	Емкость батареи, А*ч	1,2
4	Габаритные размеры, мм	265x68x55
5	Масса, не более, кг	0,39

### УСТРОЙСТВО И РАБОТА

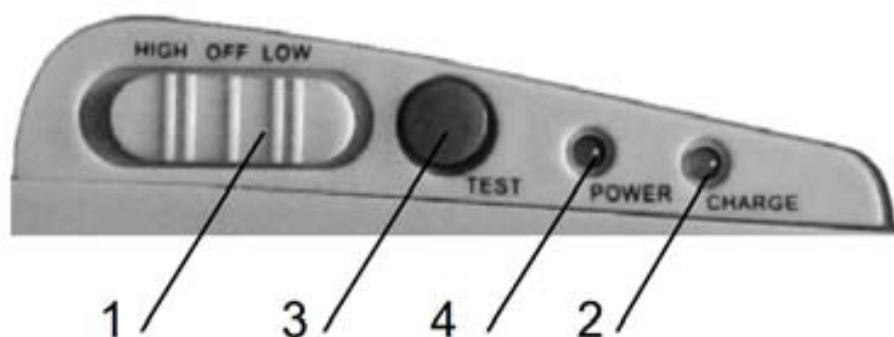

- 1 – Переключатель мощности свечения светильника
- 2 – Индикатор заряда Charge
- 3 – Кнопка Тест
- 4 – Индикатор наличия сети

*Рисунок 1. Назначение органов управления и индикации.*

Светильники обеспечивают автоматический выбор одного из двух режимов работы с соответствующей индикацией:

- при наличии сети - **режим «заряд»** - включен индикатор «Charge»;
- при отсутствии сети - **режим «резерв»** - светильники включены (первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч).

Кнопка «Тест» предназначена для проверки работоспособности лампы и имитирует пропадание сетевого напряжения.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93