



УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ ТЕРЛОСОМ GF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bastion.nt-rt.ru/> || stc@nt-rt.ru

***Благодарим Вас за выбор нашего устройства сопряжения ТЕРЛОСОМ GF
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.***

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции и принципа работы, способ установки на объекте и правила безопасной эксплуатации устройства сопряжения ТЕРЛОСОМ GF (далее по тексту: изделие).



Изделие ТЕРЛОСOM GF предназначено для решения проблемы некачественного заземления (отсутствия заземления) при эксплуатации отопительного оборудования, при этом решает проблему заземления путем гальванической развязки цепи питания котла от цепи электрической сети, с последующим искусственным занулением.

Изделие может использоваться для электропитания отопительного оборудования с отопительным котлом, работающим на твердом, жидком и газообразном топливе, а также для электропитания электрических приборов и устройств, для нормального функционирования которых необходимо подключение заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие не вносит искажений в форму питающего напряжения, и обеспечивают следующие технические параметры:

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров
1	Номинальная мощность нагрузки, ВА		200
2	Номинальное входное напряжение		~ 220 В, 50 Гц
3	Номинальное выходное напряжение		~ 220 В, 50 Гц
4	Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, ВА, не более		20
5	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	170x215x105
		в упаковке	230x220x110
6	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		3,6(3,8)
7	Диапазон рабочих температур, °С		+5...+40
8	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		90
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		
9	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96		IP20

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Устройство ТЕРЛОСOM GF	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Конструктивно изделие выполнено в пластиковом корпусе настенного исполнения (см. Рисунок 1).

Изделие устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в удобном для монтажа месте.

Не устанавливайте изделие вблизи (не ближе одного метра) от любых нагревательных приборов, избегайте попадания воды внутрь изделия.

Если транспортировка производилась при отрицательных температурах, изделие необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 4 – х часов перед подключением

После выполнения крепежных гнезд корпус крепится к стене или другим несущим конструкциям шурупами в вертикальном положении.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- Подключить изделие к сети.
- Подключить нагрузку к выходной розетке изделия.

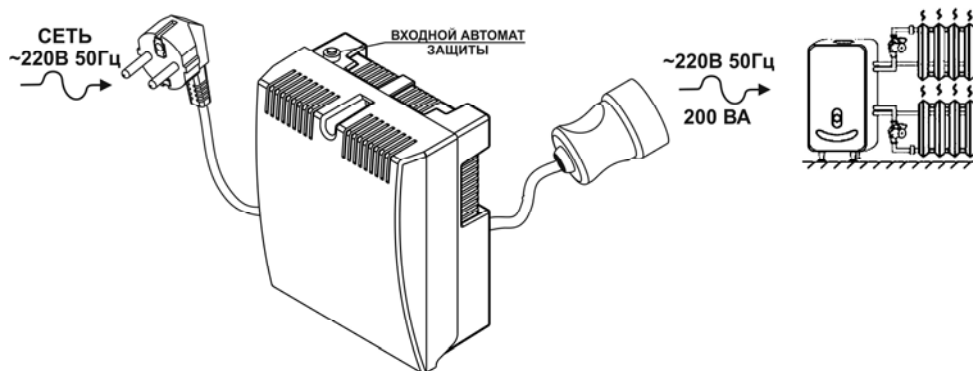


Рисунок 1 - общий вид изделия

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение электросети 220 В. Все работы по установке, подключению и отключению изделия должны производиться при отключенной питающей сети 220 В. Общая потребляемая мощность нагрузок, подключенных к изделию, не должна превышать указанную максимальную мощность.
--	---

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия изделия;

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.